


UNIVERSEL  
04. 44 .????  
0 - 13kg 9 - 18kg





## **FR** Manuel d'utilisation

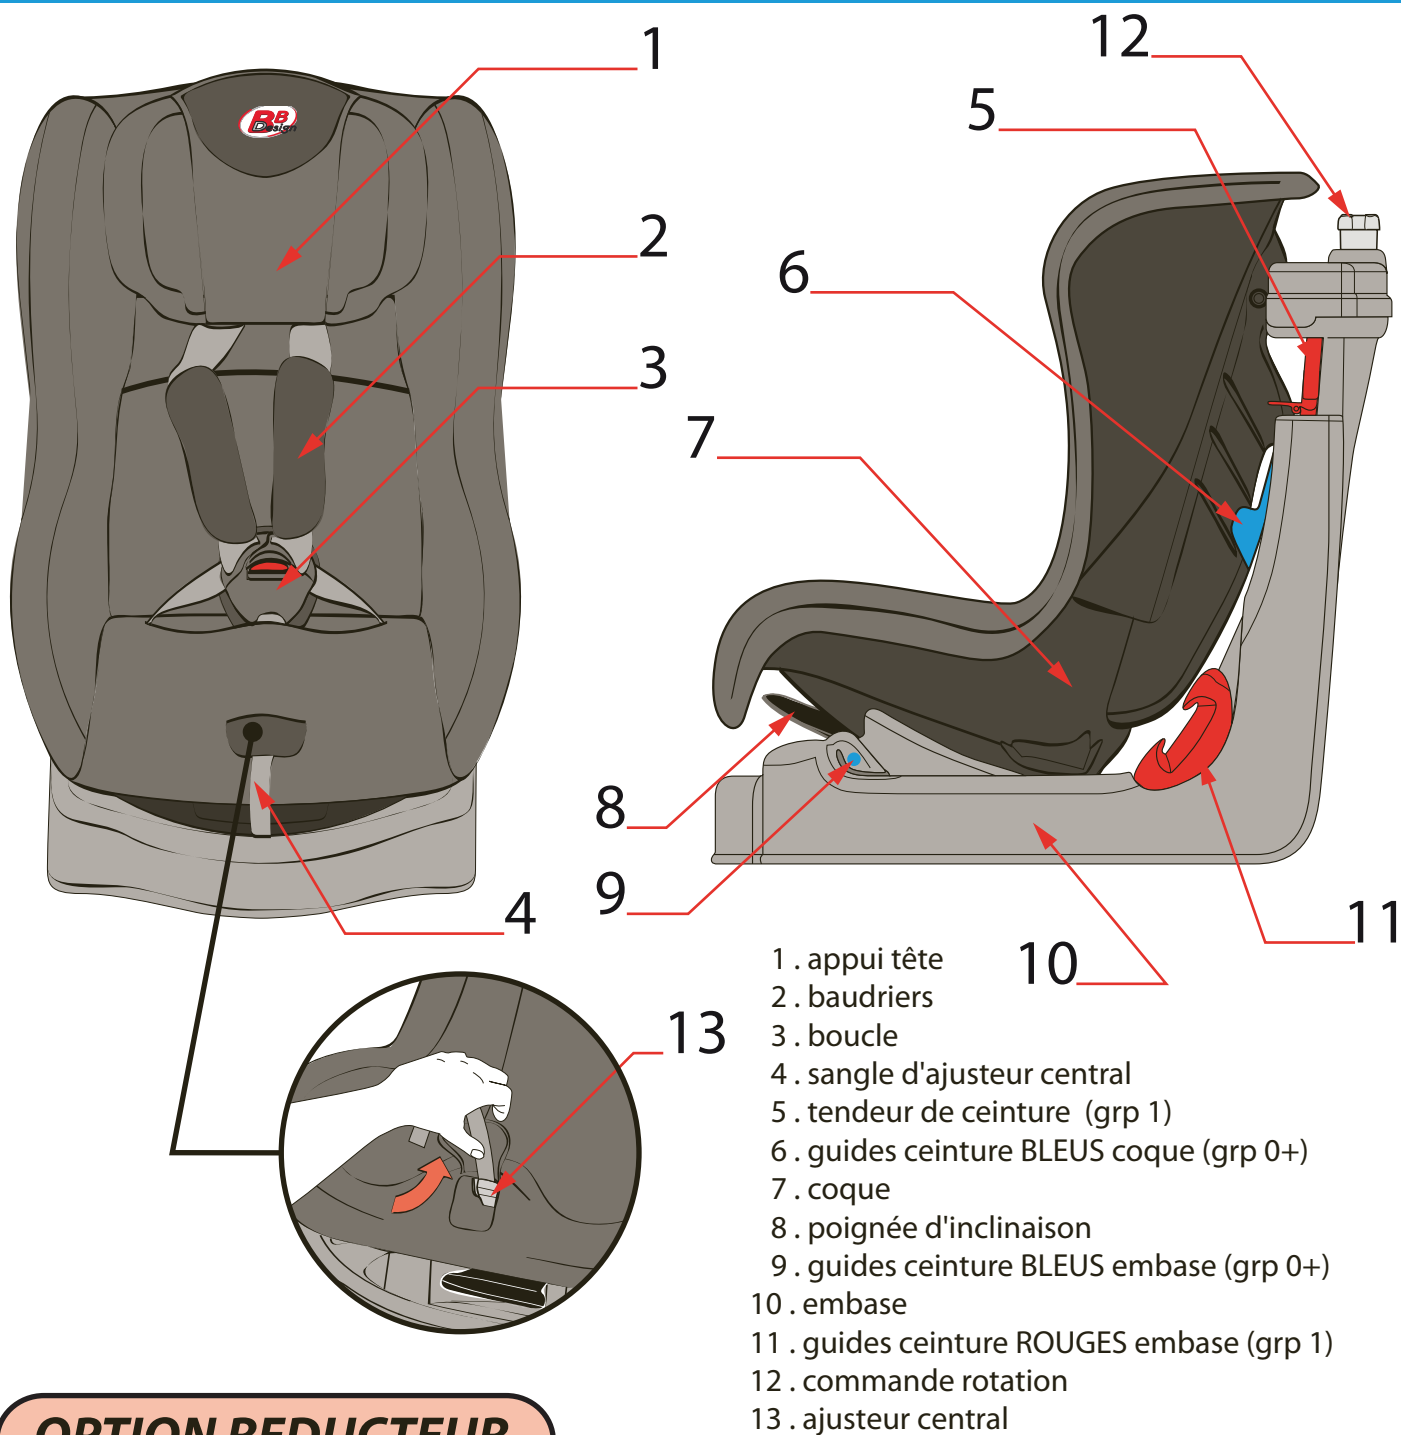

## OPTION REDUCTEUR

**! Utilisation du réducteur de la naissance à 6mois !**

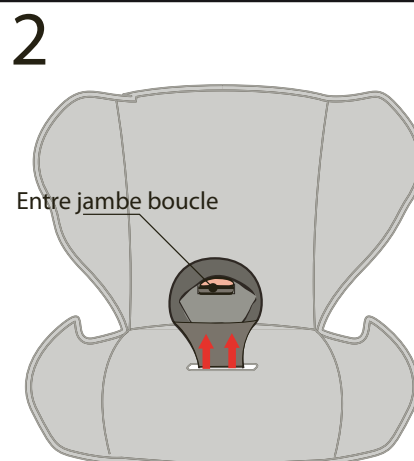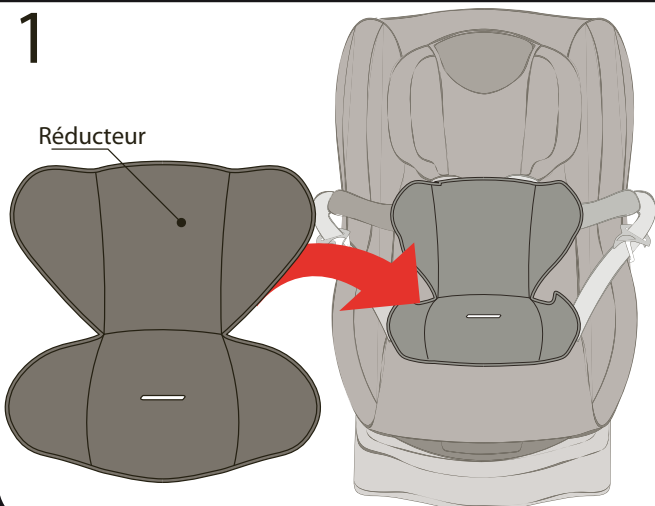

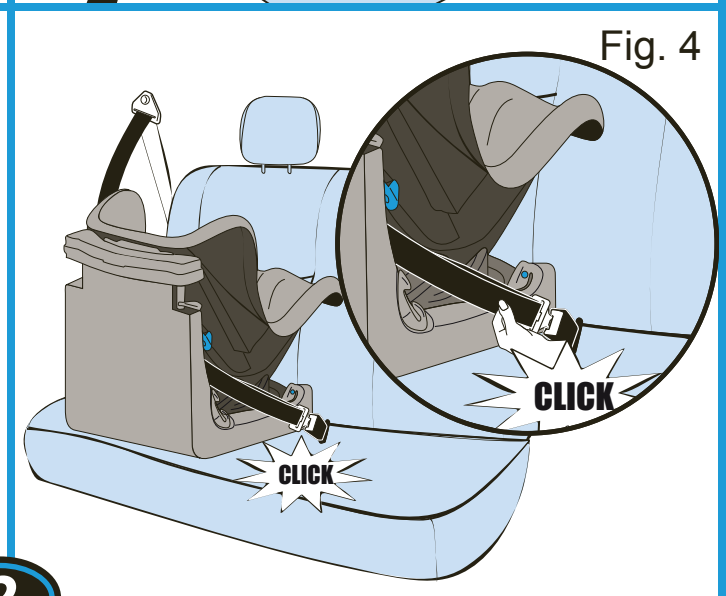
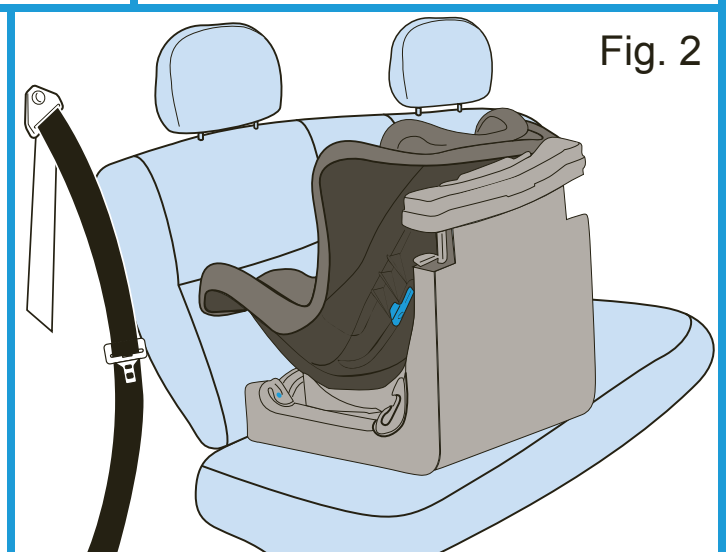
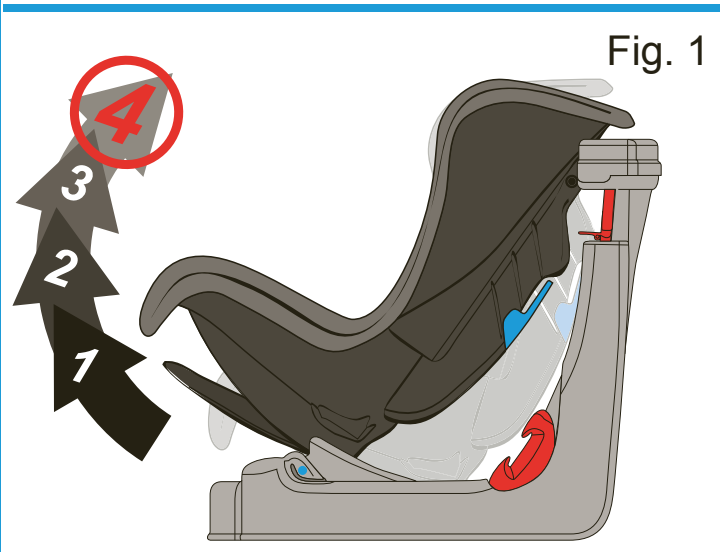
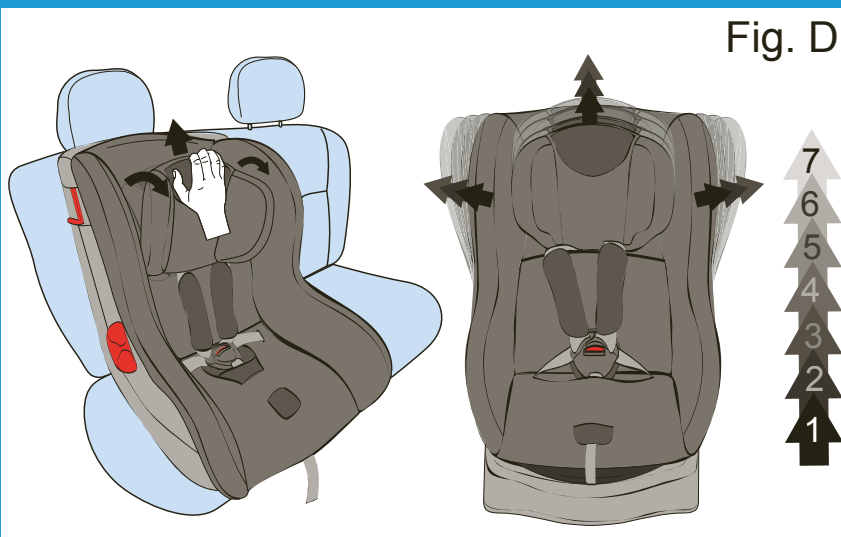
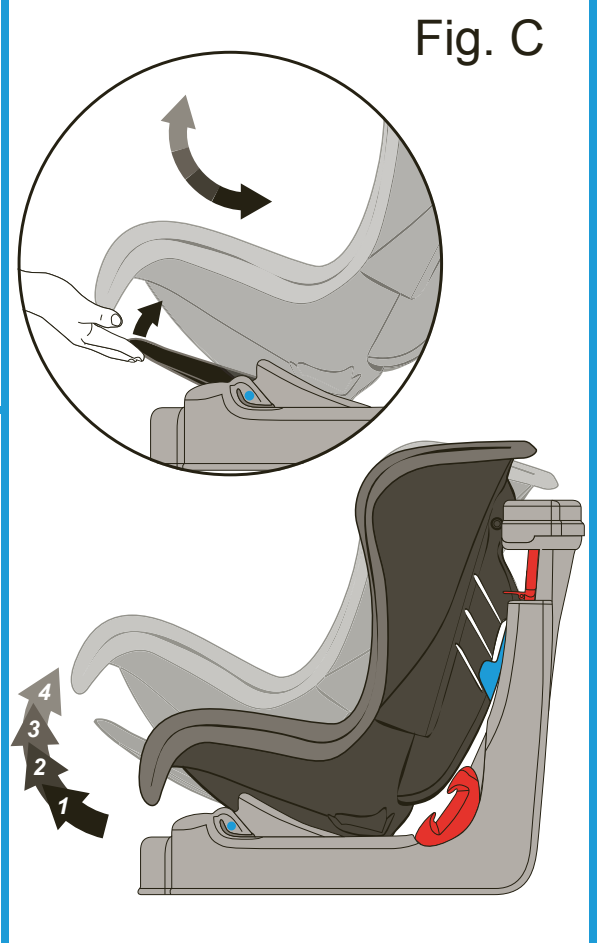
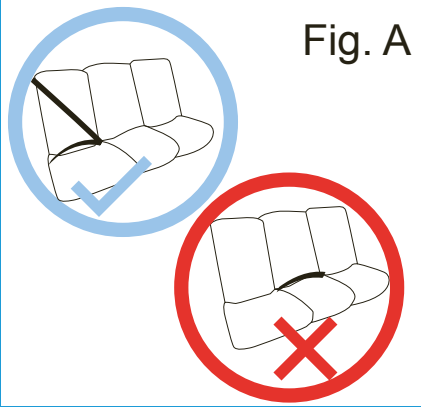


Fig. 5

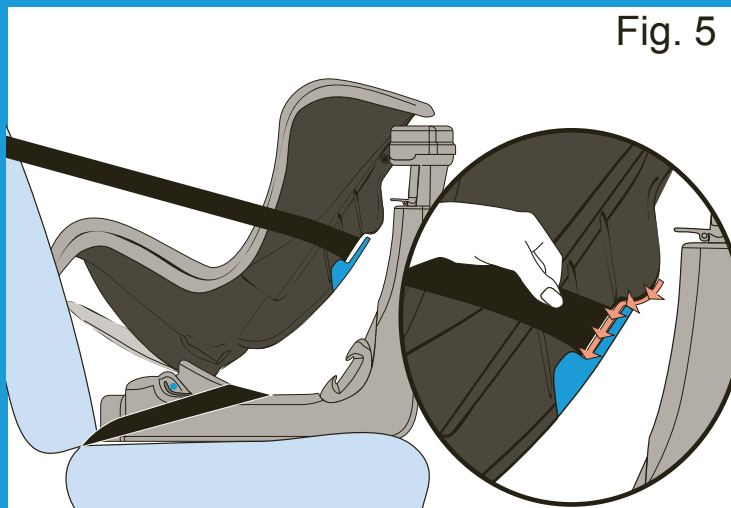


Fig. 6

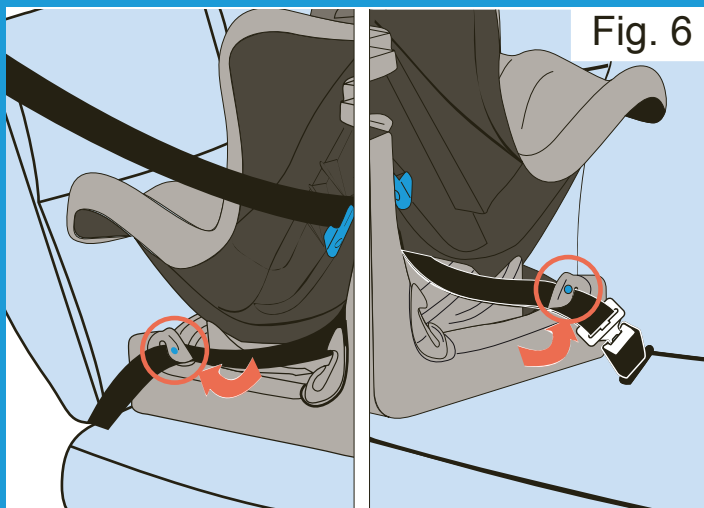


Fig. 7a

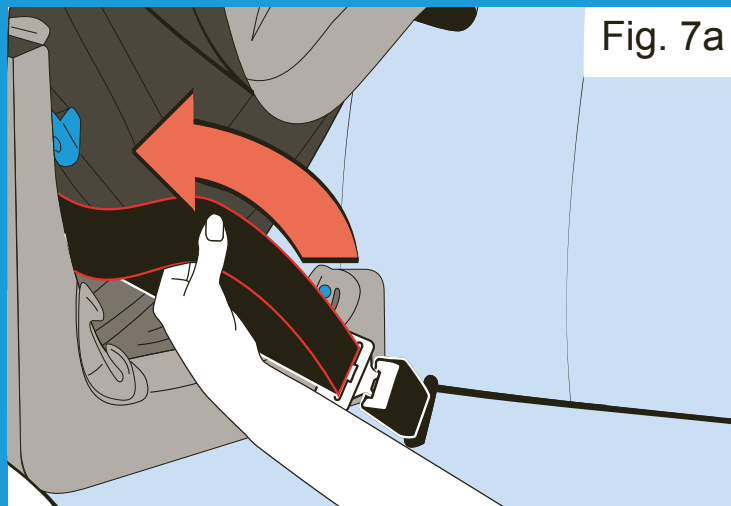


Fig. 7b

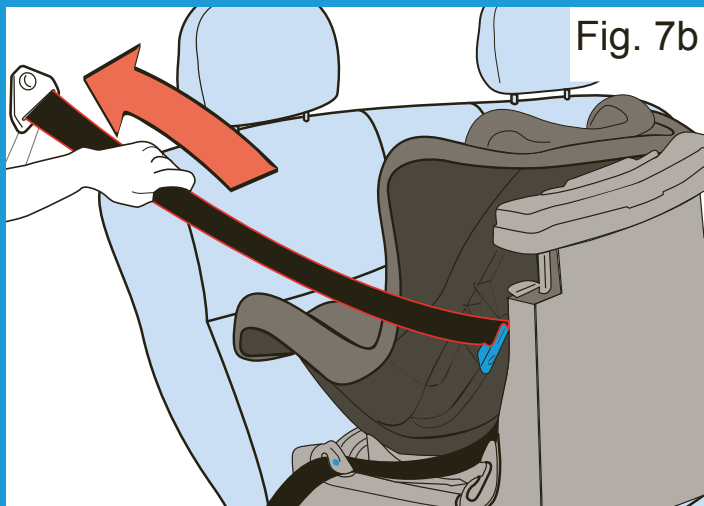


Fig. 8

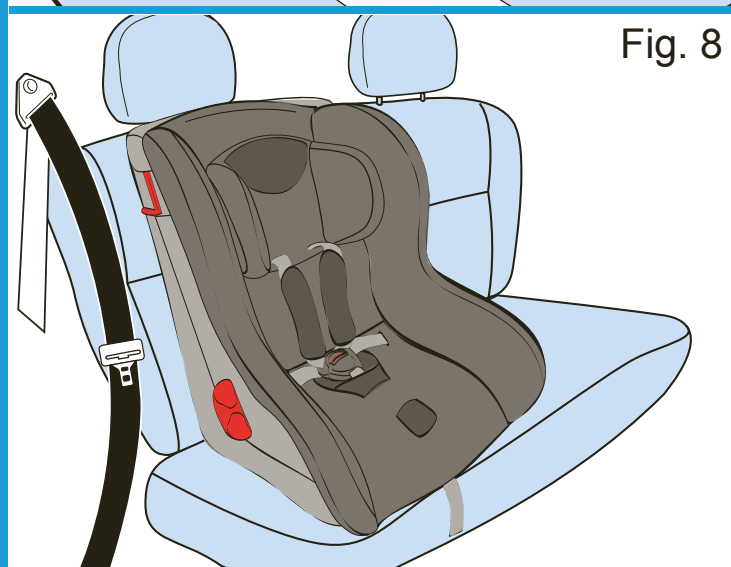


Fig. 9

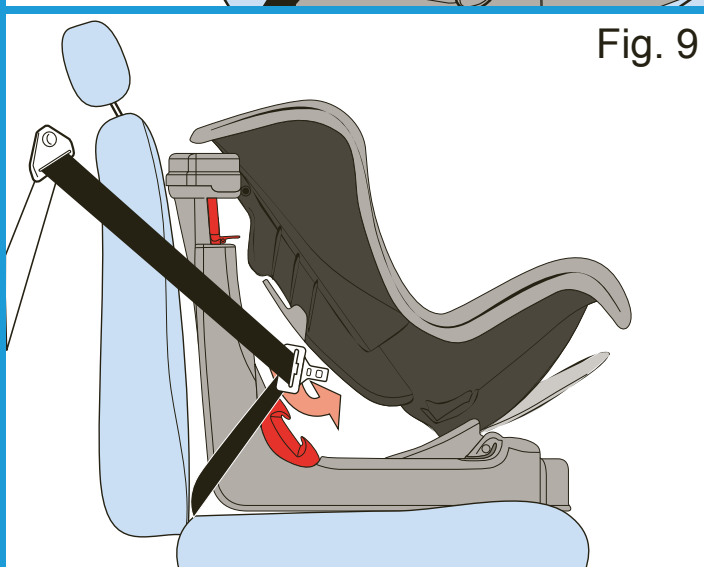


Fig. 10

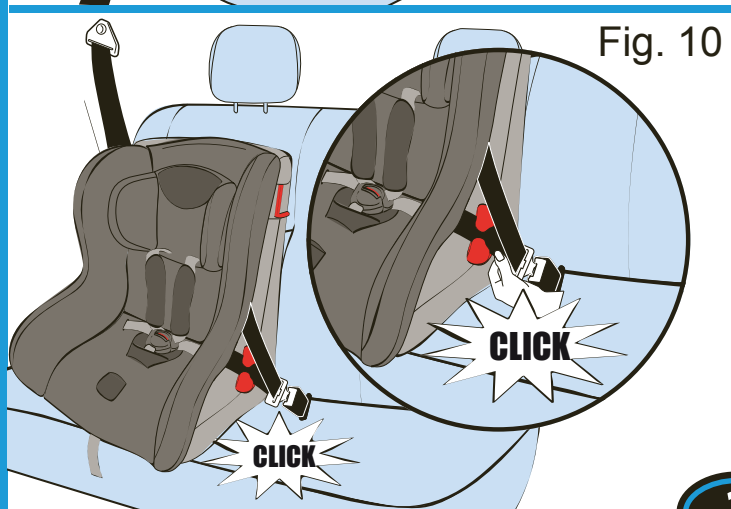


Fig. 11

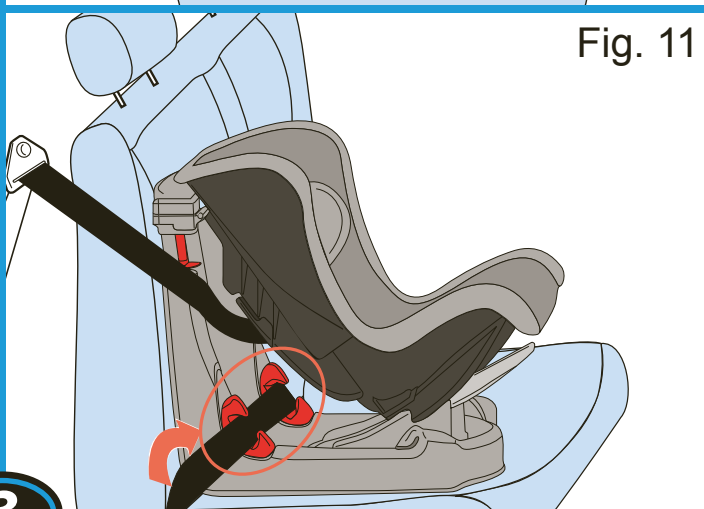


Fig. 12a

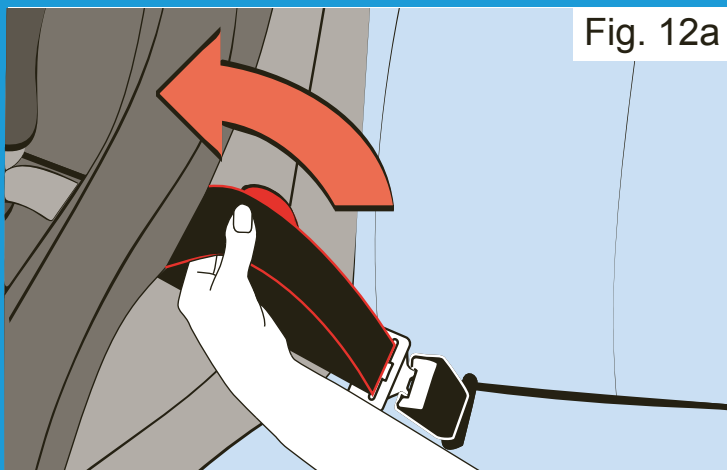


Fig. 12b



Fig. 13

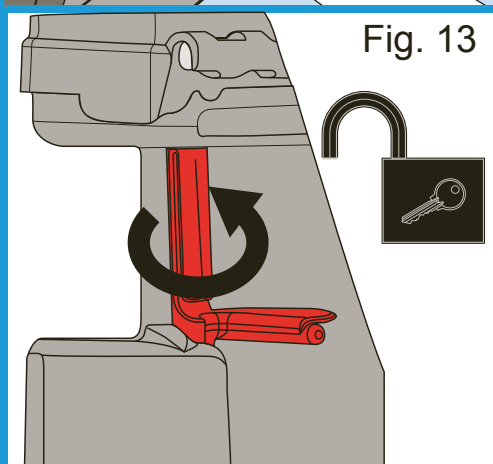


Fig. 14

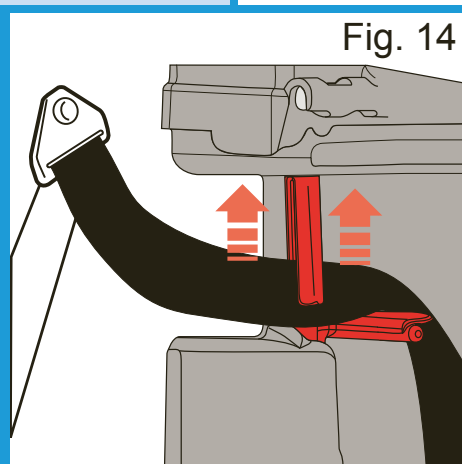


Fig. 15

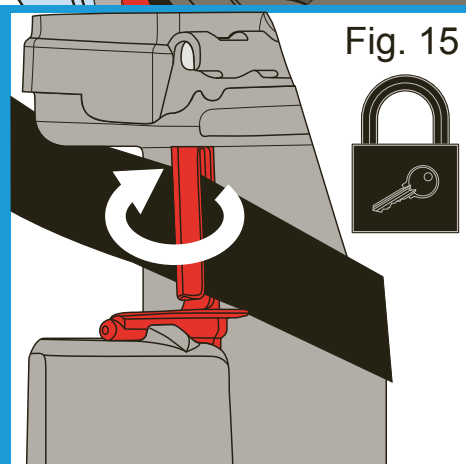


Fig. 16

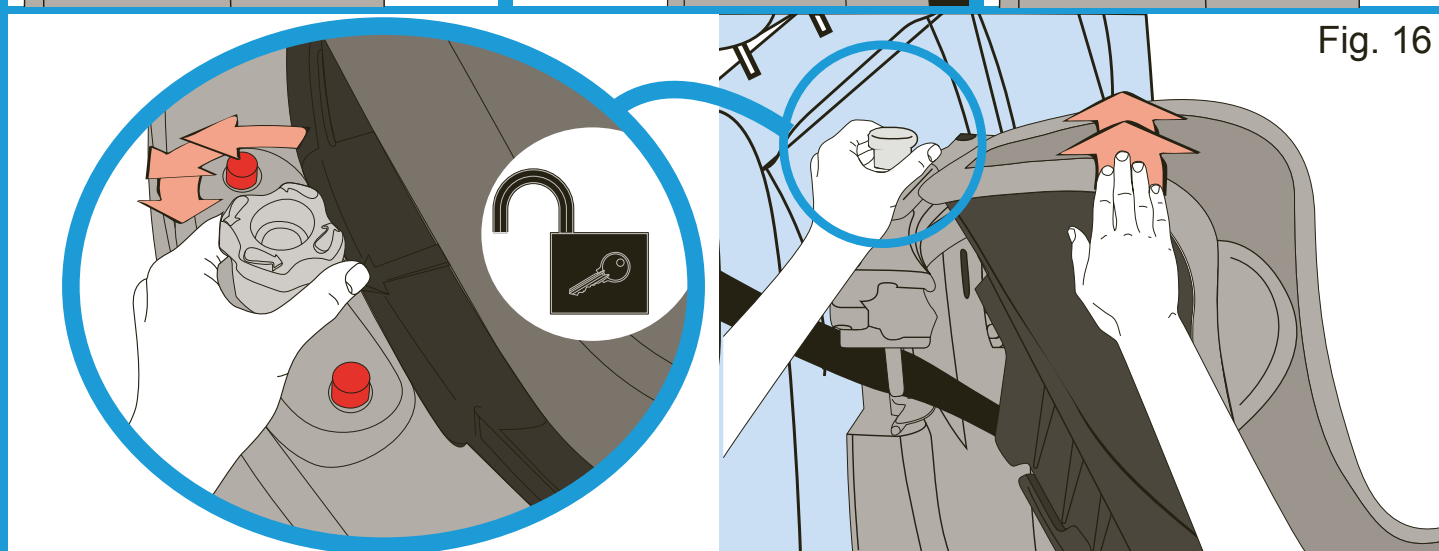


Fig. 17

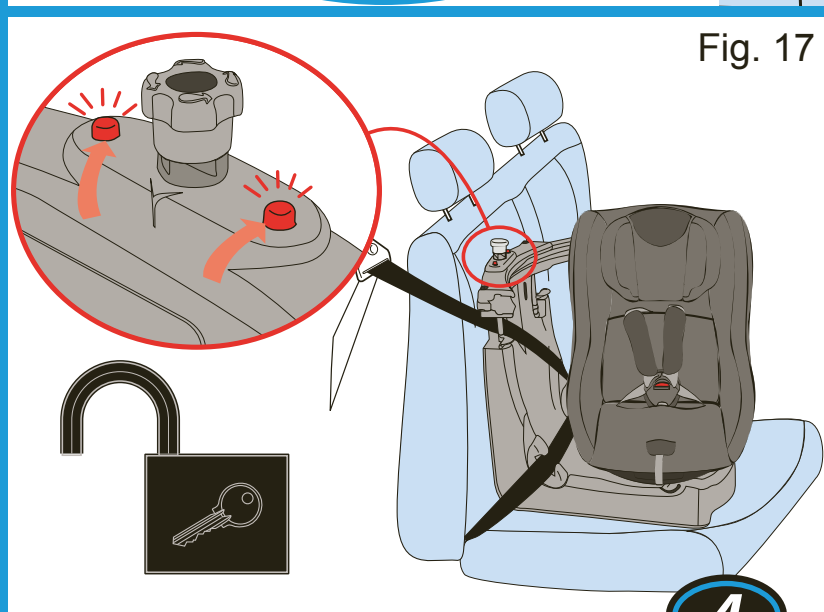


Fig. 18





Fig. 19

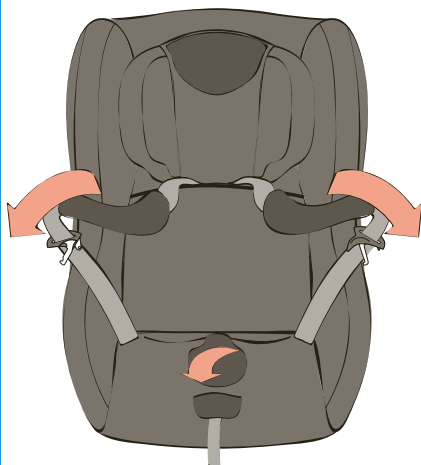


Fig. 20

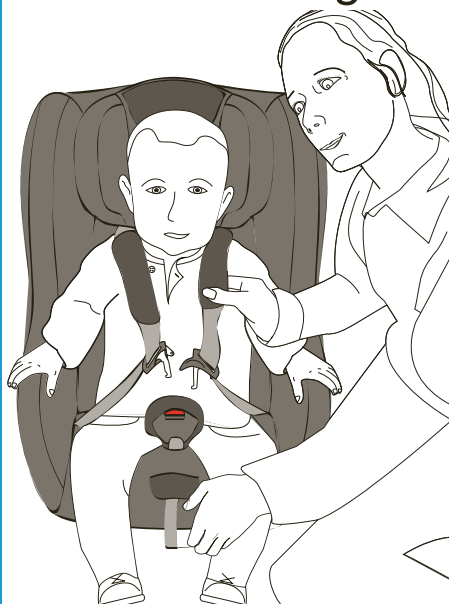


Fig. 21

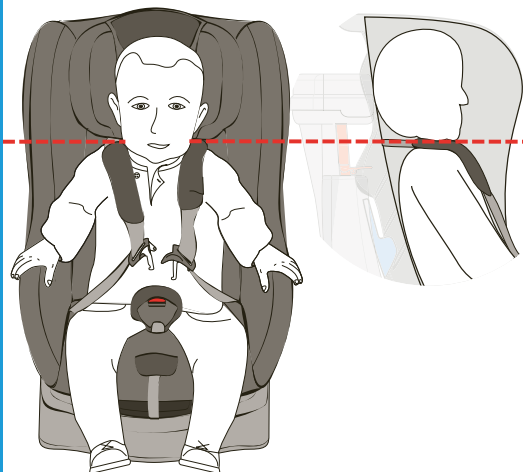


Fig. 22

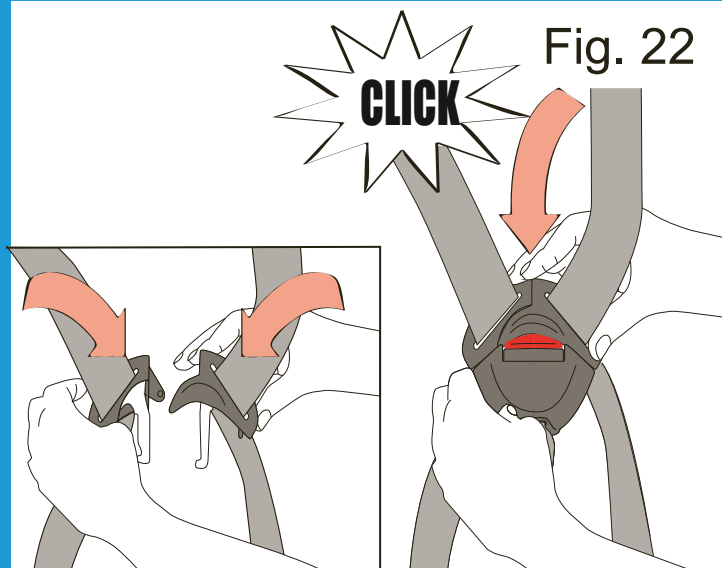


Fig. 23

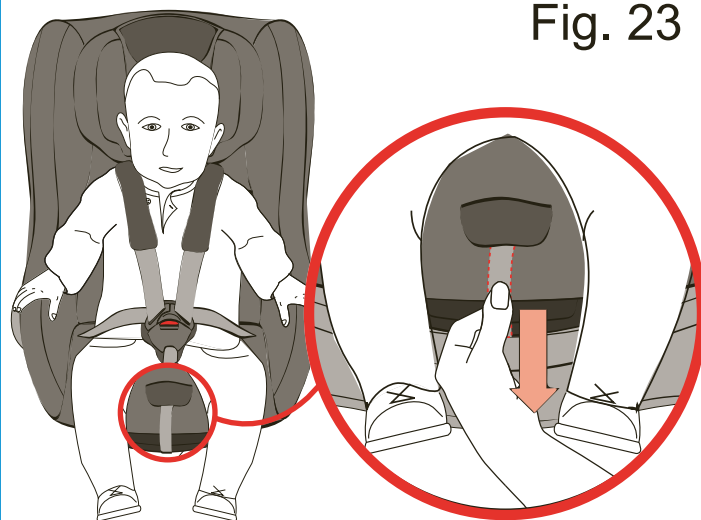


Fig. 24


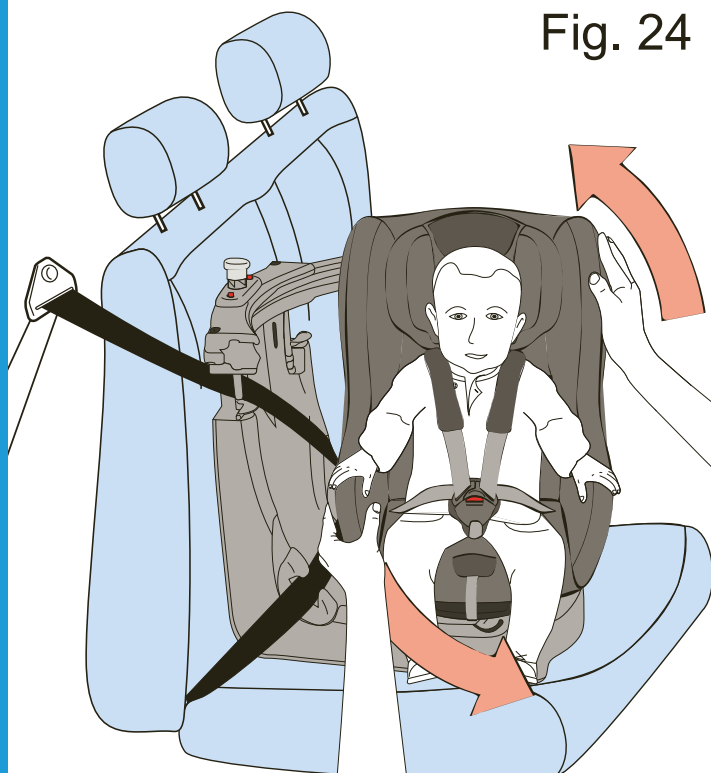


Fig. 25





# SOMMAIRE

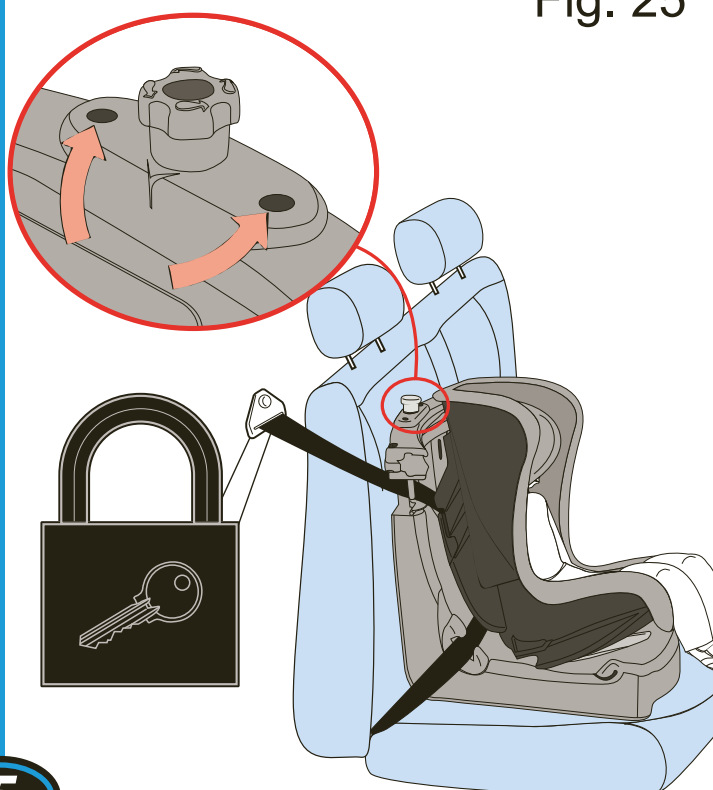

FR

LISTE DES ELEMENTS .....	1
ILLUSTRATIONS .....	2- 5
GARANTIE .....	7
AVERTISSEMENTS .....	7- 8
FONCTIONNEMENT .....	9
INSTALLATION .....	10- 12

- Utilisation du siège auto dos à la route (de la naissance à 13kg)
- Utilisation du siège auto face à la route (de 9kg à 18kg)
- Installation de l'enfant dans le siège auto

garantit que ce produit répond aux exigences de sécurité définies dans le règlement européen actuel ECE R44/04.

Au cas où des défauts de matériau et/ou de fabrication apparaîtraient après l'achat et pendant la période de garantie de ce produit (sous condition d'un usage normal tel que décrit dans le mode d'emploi), veuillez vous adresser à votre fournisseur. La garantie est de 24 mois sur les éléments plastique, et de 12 mois sur les autres éléments sensibles à l'usure, telle que la housse. L'usure normale que l'on peut attendre de l'utilisation quotidienne d'un produit est naturellement exclue.

La garantie est exclue dans les cas suivants:

- Le produit n'est pas renvoyé avec le ticket de caisse original au distributeur.
- Les défauts sont apparus suite à un usage ou entretien erroné ou négligent, non-conforme aux instructions données dans le mode d'emploi.
- Des réparations ou modifications ont été faites par des tiers.
- Une décoloration ou un endommagement du tissu dû à un mauvais lavage ou à une exposition excessive à la lumière solaire (UV).
- Un endommagement ou un enlèvement des certifications ECE.
- S'il s'agit d'une usure normale des éléments, à laquelle on peut s'attendre lors d'un usage quotidien.
- En cas d'endommagement et de marques et/ou sur le siège et la ceinture de sécurité de la voiture.
- Les conditions de garanties n'ont pas été respectées d'une manière quelconque.



## AVERTISSEMENTS



• Ce siège auto a été homologué selon le règlement européen de sécurité (ECE R44/04) et a été conçu pour les enfants des groupes suivants :  
Groupe 0+ (de 0 à 13kg ≈ 1an) et Groupe de 9kg à 18kg (≈ 4ans).

• Le siège auto et l'enfant s'orientent dos à la route de 0 à 13kg (groupe 0+) et face à la route de 9 à 18kg (groupe 1). Le siège auto ne doit pas être utilisé face vers l'avant si l'enfant pèse moins de 9 kg.

• Le siège auto peut être installé sur toutes les places passagers du véhicule, si et seulement si ces dernières sont équipées de ceintures à 3 points de fixation homologuées suivant le Règlement ECE R16 ou une norme équivalente.

• Pour l'installation du siège auto, ne pas utiliser de points de contact porteurs autres que ceux indiqués dans les instructions d'utilisation et marqué sur le siège auto. Suivre scrupuleusement les étapes d'installation décrites dans le manuel d'utilisation du siège auto.

• Le manuel d'utilisation doit être conservé sur le produit dans l'emplacement prévu à cet effet et ce durant toute la durée de vie du produit.

• En cas d'installation du produit (groupe 0+ dos à la route) sur le siège avant passager du véhicule, mettre ce dernier dans la position la plus reculée.

• Ne JAMAIS installer le siège dos à la route sur une place équipée d'un airbag.





## AVERTISSEMENTS



FR

- Le siège auto ne doit pas être installé sur un siège passager équipé d'une ceinture 2 points (Fig. A).
- Lorsque le siège auto n'est pas utilisé, il est indispensable de le maintenir fixé à la banquette à l'aide de la ceinture de sécurité du véhicule.
- S'assurer de l'absence d'objets sur la plage arrière du véhicule. Lors d'un accident, ces objets pourraient se transformer en projectiles et pourraient alors blesser un occupant de l'habitacle.
- S'assurer que les éléments rigides et les pièces en matière plastique du siège auto, soient situés et installés de telle manière qu'ils ne puissent pas, dans les conditions normales d'utilisation du véhicule, se coincer sous un siège mobile ou dans la porte du véhicule.
- Le siège auto ne doit subir aucun changement, ou modification.
- Ne pas démonter de parties autres que les housses.
- Ne pas supprimer, ajouter ou remplacer d'éléments (pièces plastique, housses, rembourrages, étiquettes, manuel d'utilisation, etc.).
- Les parties plastique doivent être nettoyées avec de l'eau tiède et du savon doux.
- Ne pas utiliser de détergent ou autre produit pouvant altérer la structure du plastique.
- Les housses doivent être lavées à la main sans utilisation de détergent.
- Ne pas utiliser le siège auto sans les housses d'origine.
- Après un accident, le rehausseur ne doit pas être réutilisé. Des dommages internes invisibles à l'œil nu pourraient nuire à la sécurité de votre enfant.
- Avant d'installer l'enfant dans le siège auto, s'assurer qu'aucune partie plastique ou métallique ne soit devenue brûlante à cause d'une exposition au rayonnement solaire.
- Ne pas laisser un enfant sans surveillance à l'intérieur du véhicule.



## Inclinaison

Ce siège auto possède 4 réglages d'inclinaison. Ce réglage s'effectue grâce à la poignée située sous la coque (Fig. C).



**ATTENTION :** pour l'utilisation dos à la route (entre la naissance et 13kg), le siège auto doit être mis en position N°4 (couchée maximale) comme illustré Fig.1.

## Appui tête & harnais

La hauteur de l'appui tête peut être réglée dans 7 positions différentes afin de s'adapter au mieux à la taille de votre enfant. Ce réglage s'effectue en faisant basculer l'appui tête vers l'avant, puis en le faisant monter ou descendre (Fig. D).



**ATTENTION :** le réglage de l'appui tête doit être effectué avec attention et ce afin d'assurer un réglage parfait de la hauteur du harnais. Un mauvais réglage pourrait diminuer à l'efficacité du harnais et ainsi nuire à la sécurité de l'enfant.

Lors du réglage de l'appui tête, les flancs de la coque s'écartent ou se resserrent et ce afin d'assurer plus de confort et de sécurité lors des trajets.

## Utilisation du réducteur (option)

L'utilisation du réducteur n'est préconisée que pour un enfant âgé de moins de 6mois.

## Rotation de la coque

Pour faciliter la mise en place de l'enfant dans le siège auto, la coque peut être pivotée afin d'avoir l'enfant face à soi sans avoir à pénétrer dans l'habitacle du véhicule.

Le déverrouillage permettant la rotation de la coque s'effectue à l'aide de la commande rotation située sur le haut de l'embase (rep. 12 page1).

Le pivotement de la coque peut se faire à droite ou à gauche.

**Cette fonctionnalité n'est disponible que lors d'une installation du siège auto face à la route (de 9 à 18kg).**



**NE JAMAIS laisser le siège en position pivotée (perpendiculaire à la route) lors d'un trajet .**

**TOUJOURS s'assurer que la coque est en position verrouillée dans le sens de circulation du véhicule avant d'effectuer un trajet.**



# INSTALLATION

## De la naissance à 13kg (groupe 0+): Utilisation DOS A LA ROUTE



- **L'utilisation en position dos à la route ne peut se faire qu'avec un enfant pesant moins de 13Kg (de la naissance à 1 an environ).**
- **En position dos à la route, le siège auto doit être incliné en position couchée N°4 (Fig. 1). NE JAMAIS utiliser le siège auto dos à la route dans une position intermédiaire.**



- **NE JAMAIS installer le siège dos à la route sur une place équipée d'un airbag.**

- **Une installation sur les sièges arrière du véhicule est recommandée pour d'avantage de sécurité.**



### Installation du siège auto dans le véhicule

1. S'assurer qu'aucun objet ne se trouve entre le siège auto et siège du véhicule.
2. A l'aide de la poignée, incliner le siège auto en position N°4 (Fig. 1).
3. Positionner le siège auto orienté vers l'arrière comme indiqué (Fig.2).
4. Passer la ceinture du véhicule entre la coque et l'embase du siège auto (Fig.3).
5. Verrouiller la ceinture de sécurité du véhicule (Fig. 4).
6. Introduire le brin supérieur de la ceinture de sécurité du véhicule dans le guide ceinture BLEU de la coque (Fig. 5) situé du côté de l'enrouleur de la ceinture de sécurité.



**ATTENTION : NE PAS faire passer le brin supérieur de la ceinture de sécurité dans les DEUX guides bleus de la coque.**

7. Positionner le brin inférieur de la ceinture de sécurité dans les DEUX guides ceinture de l'embase marqués d'un point BLEU (Fig. 6).
8. Tout en exerçant une pression sur le siège auto, redonner du mou à l'enrouleur de la ceinture du véhicule en tirant sur le brin inférieur (Fig.7a), puis sur le brin supérieur (Fig.7b).
9. Vérifier que la ceinture du véhicule suive un cheminement correct, ne soit pas vrillée, soit suffisamment tendue et que le siège auto soit bien plaqué sur le siège du véhicule.

### Installation de l'enfant dans le siège auto

1. Tout en faisant pression sur l'ajusteur central, tirer sur les brins du harnais afin de desserrer ce dernier au maximum (Fig. 18).
2. Déverrouiller la boucle en appuyant sur le bouton rouge.
3. Disposer les brins du harnais sur les cotés de la coque et basculer l'entrejambe vers l'avant (Fig. 19).
4. Placer l'enfant dans le siège auto.
5. Equiper l'enfant du harnais (Fig. 20)

Pour assurer une efficacité optimale au harnais, il est conseillé de retirer à l'enfant les vêtements trop épais (pullovers, blousons, etc.).

## Suite utilisation DOS A LA ROUTE

6. Ajuster la hauteur de l'appui tête à la taille de l'enfant (Fig. 21).
7. Joindre les deux clips de la boucle et les introduire dans l'entrejambe jusqu'à entendre le CLICK qui confirme le verrouillage (Fig. 22).
8. S'assurer que les sangles du harnais ne soient pas vrillées.
9. Il est conseillé de placer les sangles sous-abdominales le plus bas possible afin de bien maintenir le bassin de l'enfant.
10. Serrer le harnais en utilisant la sangle d'ajusteur (Fig. 23). Après serrage, il ne doit pas être possible de passer plus de deux doigts entre le harnais et l'enfant.
11. Effectuer une vérification générale du cheminement et de la tension des sangles.

## De 9kg à 18kg (groupe 1): Utilisation FACE A LA ROUTE



- **L'utilisation en position face à la route ne peut se faire qu'avec un enfant pesant entre 9kg et 18kg (de 1 an à 4 ans environ).**
- **Une installation sur les sièges arrière du véhicule est recommandée pour d'avantage de sécurité.**



## Installation du siège auto dans le véhicule

1. S'assurer qu'aucun objet ne se trouve entre le siège auto et siège du véhicule.
2. Positionner le siège auto orienté face vers l'avant comme indiqué (Fig. 8). *Pour faciliter le passage de la ceinture de sécurité du véhicule lors de l'installation, Il est conseillé d'incliner le siège auto en position N° 4 (Fig. 1).*
3. Passer la ceinture du véhicule entre la coque et l'embase (Fig. 9).
4. Verrouiller la ceinture de sécurité du véhicule (Fig. 10).
5. Positionner le brin inférieur de la ceinture de sécurité dans les DEUX guides ceinture ROUGES de l'embase (Fig.11).
6. Tout en exerçant une pression sur le siège auto, redonner du mou à l'enrouleur de la ceinture du véhicule en tirant sur le brin inférieur (Fig. 12a), puis sur le brin supérieur (Fig.12b).
7. Après avoir déverrouillé le tendeur de ceinture (Fig.13), introduire le brin supérieur de la ceinture de sécurité du véhicule dans la fente du tendeur de ceinture (Fig.14).
8. Verrouiller le tendeur de ceinture (Fig. 15).
9. Vérifier que la ceinture du véhicule suive un cheminement correct, ne soit pas vrillée, soit suffisamment tendue et que le siège auto soit bien plaqué sur le siège du véhicule.

### Installation de l'enfant dans le siège auto

1. Faire pivoter la coque à l'aide de la commande rotation. Pour ce faire, tourner la commande rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre tout en poussant sur le sommet de la coque (Fig. 16). Les deux témoins ROUGES de déverrouillage doivent apparaître (Fig. 17).
2. Tout en faisant pression sur l'ajusteur central, tirer sur les brins du harnais afin de desserrer ce dernier au maximum (Fig. 18).
3. Déverrouiller la boucle en appuyant sur le bouton rouge.
4. Disposer les brins du harnais sur les cotés de la coque et basculer l'entrejambe vers l'avant (Fig.19).
5. Placer l'enfant dans le siège auto.
6. Equiper l'enfant du harnais (Fig. 20). *Pour assurer une efficacité optimale au harnais, il est conseillé de retirer à l'enfant les vêtements trop épais (pullovers, blousons, etc.).*
7. Ajuster la hauteur de l'appui tête à la taille de l'enfant (Fig. 21).
8. Joindre les deux clips de la boucle et les introduire dans l'entrejambe jusqu'à entendre le CLICK qui confirme le verrouillage (Fig. 22).
9. S'assurer que les sangles du harnais ne soient pas vrillées.
10. Il est conseillé de placer les sangles sous-abdominales le plus bas possible afin de bien maintenir le bassin de l'enfant.
11. Serrer le harnais en utilisant la sangle d'ajusteur (Fig. 23). Après serrage, il ne doit pas être possible de passer plus de deux doigts entre le harnais et l'enfant.
12. Effectuer une vérification générale du cheminement et de la tension des sangles.
13. Régler l'inclinaison de la coque (Fig. C).
14. Faire pivoter à nouveau la coque afin de remettre cette dernière ainsi que l'enfant, dans le sens de circulation du véhicule (Fig. 24). Le verrouillage n'est complet que lorsque les DEUX témoins ROUGES ont disparu dans le haut de l'embase.



**NE JAMAIS circuler avec la coque en position déverrouillée.**



**En cas de doute sur l'installation du siège auto dans le véhicule, et/ou de l'enfant dans le siège auto, il est conseillé de prendre contact avec le fabricant à l'adresse indiquée:**



Mail: [Contact@bbdesign.fr](mailto:Contact@bbdesign.fr)

Service technique: +33(0) 620 002 380

BBDESIGN, 1435 Route de valencin,  
38540 St-just-chaleyssin